

Näytteenottopillin vaihto DeLavalin näytteenottolaitteeseen

Tuotosseurannan näytepikarit muuttuvat saranakannellisiksi Valion osuuskuntien tuottajilla huhtikuusta 2015 alkaen. Pikarit soveltuvat käytettäväksi DeLavalin näytteenottolaitteissa, kun näytteenottopilli vaihdetaan lyhyempään. Näin pilli pääsee kulkemaan esteettömästi pikarien avonaisten kansien yläpuolella.

Saranakansi mahdollistaa automatiikan käyttöönoton laboratoriossa sekä lisäanalyysien tilaamisen viivakoodillisiin eli esikoodattuihin pikareihin otetuista koelypsyt maitonäytteistä. Näytteet voi kuitenkin ottaa myös viivakoodittomiin, saranakennellisiin pikareihin ja liimata niihin lehmäkohtaiset maitonäytetarrat.


Lyhyitä näytteenottopillejä on saatavilla veloitusetta osuuskunnan tuote- ja tarvikemyynnistä. Tilaus tapahtuu tilauslomakkeella tai Valmakaupan kautta.



Uusi näytteenottopilli on huomattavasti aikaisempaa lyhyempi.

Näytteenottopillin vaihto:



1. Nosta näytteenottopilli irti hahlostaan ja vedä se pois paikoiltaan.

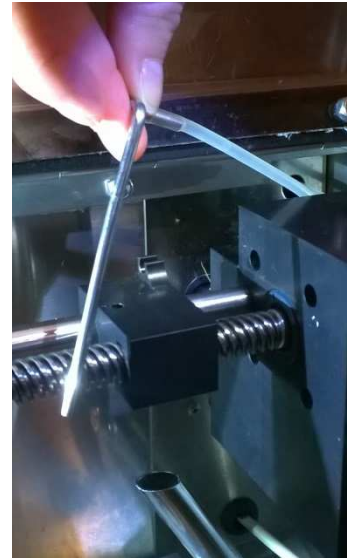

2. Irrota letku pillistä. Pidä letkusta kiinni, jotta se ei kelautuisi laitteen sisään.



3. Leikkaa tarvittaessa huono reuna pois.

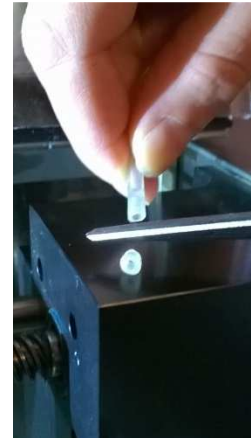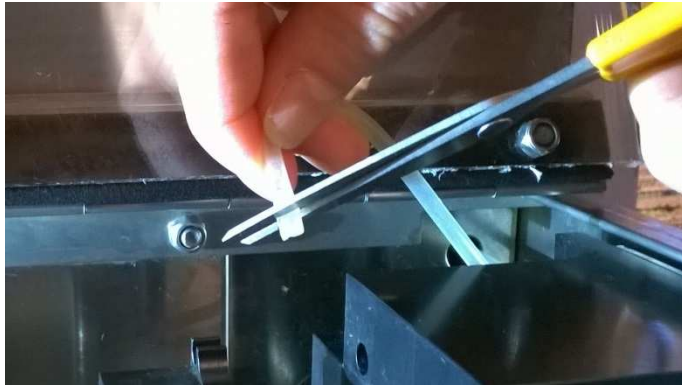

4. Asenna uusi näytteenottopilli letkuun kiinni.



5. Laita uusi pilli paikoilleen ja paina se kiinni hahloonsa.

